



Tento návod Jak laminovat a kaširovat předpokládá následující:
Laminátor smí obsluhovat pouze kvalifikovaný pracovník, který je prokazatelně a dokonale seznámen s Návodem k používání a jeho ustanovení musí bezpodmínečně dodržovat.

VELKOFORMÁTOVÉ LAMINÁTORY


Jak laminovat a kaširovat

Upozornění:


- **Při jakémkoliv ohrožení lze laminátor vypnout bezpečnostním STOP vypínačem**
- Ke kašírování na tvrdé desky je nutno přistupovat se zvýšenou opatrností. Ostré hrany tvrdých desek mohou poškodit povrch válců. Každou desku proto před vložením do laminátoru zkontrolujte a odstraňte případné ostré hrany a otřepy.
- Při laminaci velkých tisků, které se mohou kroutit či být mírně zvlněné, můžete použít vyrovnávací lištu (doplňkové příslušenství), která zajistí v celé šířce laminátoru rovný nájezd laminovaného materiálu a tím eliminuje „varhánky“ na laminaci.
- Dbejte na to, aby při začátku laminace nedošlo k navinutí zalaminovaného tisku na pracovní válec. Pokud dojde k navinutí materiálu na válec, použijte k vyproštění zpětný chod.
- Po skončení laminace zastavte laminátor. Pokud již nebudete laminovat, vypněte laminátor a odpojte od elektrické sítě.

Jaké jsou laminovací fólie

Z hlediska umístění funkčního povrchu se fólie dělí na dvě hlavní skupiny. Fólie vinuté funkčním povrchem (lesk, mat, satén atd.) vně role nebo dovnitř role.

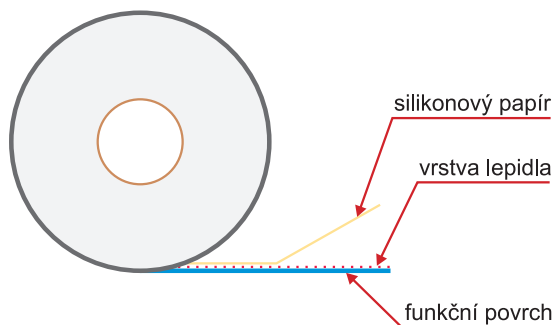


fólie vinuté funkčním povrchem vně role

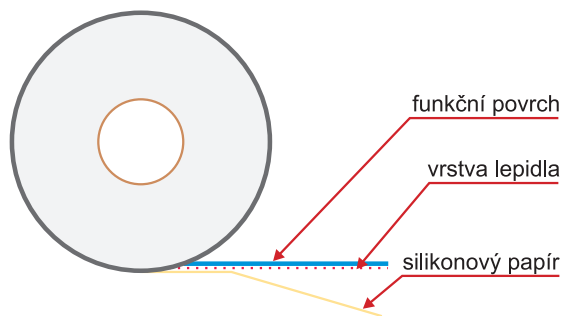


fólie vinuté funkčním povrchem dovnitř role

Dále můžeme fólie rozdělit na kryté silikonovým papírem a nekryté silikonovým papírem (nekryté fólie se v naší praxi se používají jen výjimečně - např. v podobě oboustranných fólií typu GUDY 802 atp).

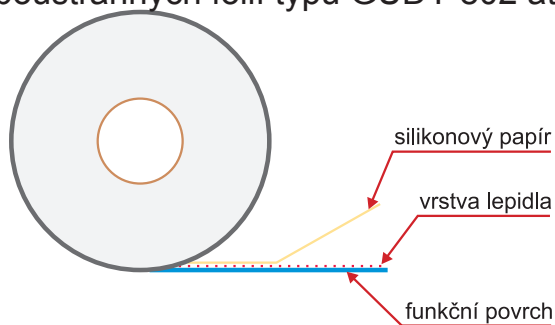


fólie kryté

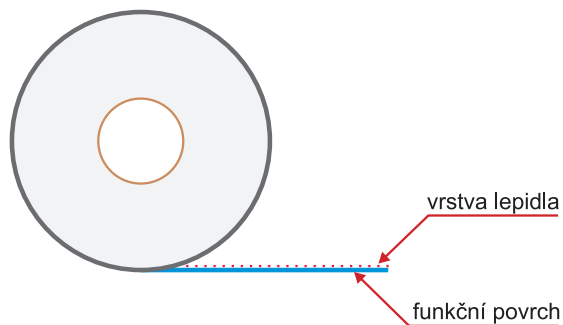


fólie nekryté

Laminování z archu


1. Připravte si arch laminovací fólie pro aplikaci na laminovaný materiál. Na začátek (ve směru laminace) dejte cca 10-15 cm laminovací fólie navíc.

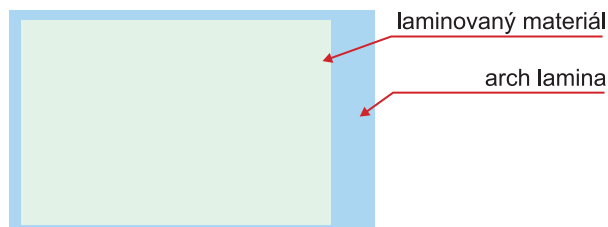


2. Začátek archu laminovací fólie dejte mezi válce laminátoru. Spust'te horní válec dolů. Laminátor nyní pevně drží začátek archu laminovací fólie. Konec archu nyní přehněte přes horní válec dozadu.

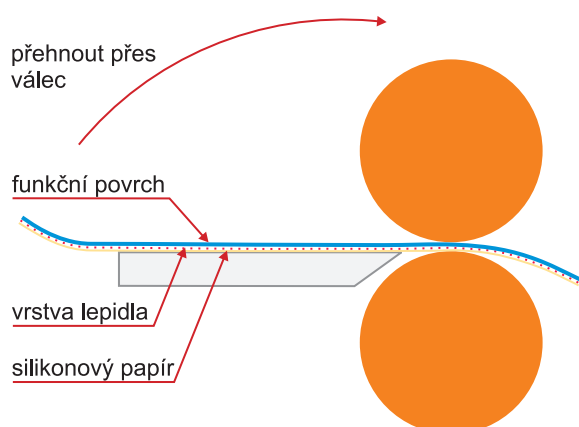


3. Postupně odděluje silikonový papír od laminovací fólie a přehněte ho přes válec dopředu.

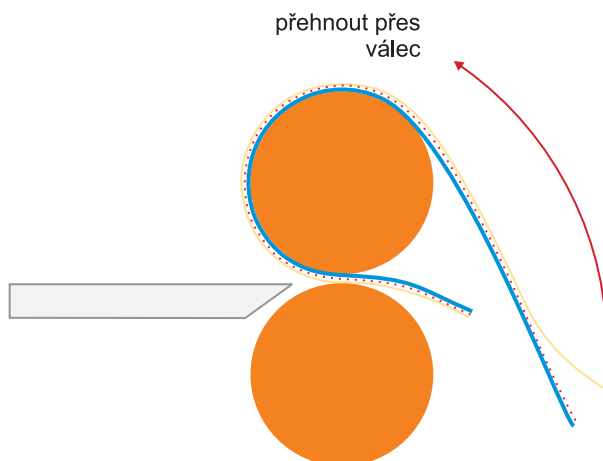


4. Laminovací fólii vyrovnejte na horním válci tak, aby hladce přiléhala. Silikonový papír nechte viset přes okraj pracovního stolu dolů.

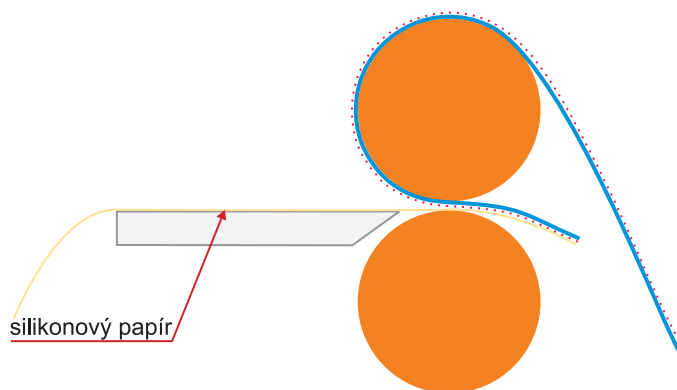

5. Laminovaný materiál položte na silikonový papír. Srovnejte okraje materiálu podle okrajů silikonového papíru.

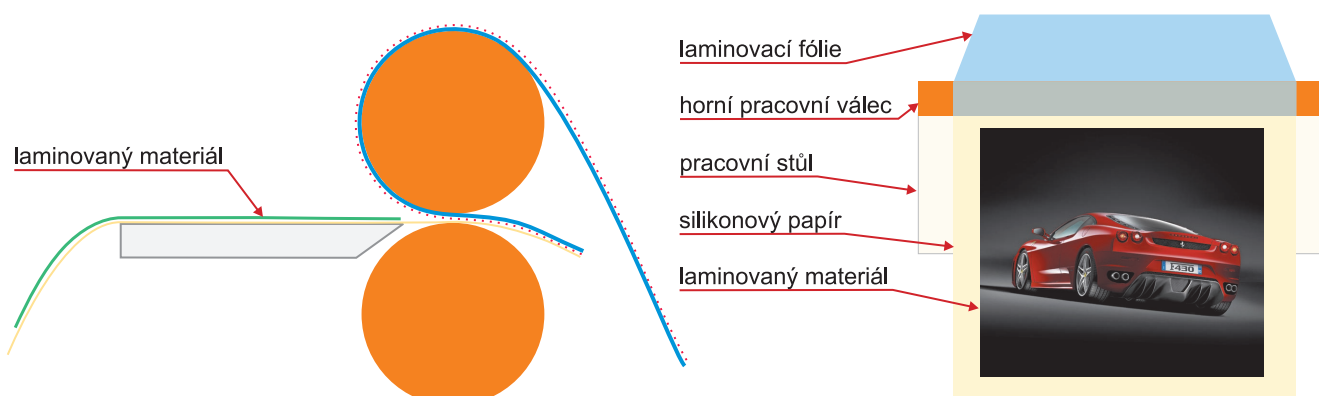


6. Spust'te chod směrem ▲ run. Laminátor zalaminuje připravený materiál.

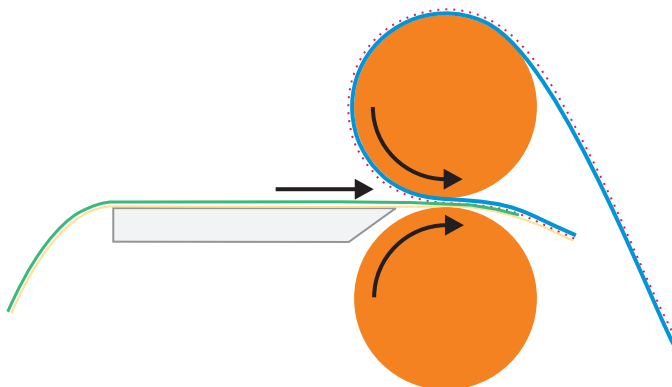

Laminování z role


Následující text popisuje **zavedení kryté fólie**. **Zavedení nekryté fólie** začněte přilepením cca 30 cm pruhu silikonového papíru na začátek fólie. Pak je další postup stejný jako u kryté fólie. Navíječ silikonového papíru se v případě nekryté fólie nepoužívá.

1. Na unašeč silikonového papíru dejte papírovou dutinku. Zdvihněte válec na zhruba 15mm.
2. Dejte na unašeč lamina roli laminovací fólie. Odviňte asi 20cm lamina a přitiskněte ho rukou na horní válec. Rukou otáčejte válec spolu s laminem tak až lamino projde mezi válci. Jděte za laminátor, uchopte prostrčené lamino, protáhněte ještě asi 30 cm a lamino rukou napínejte směrem dolů. Když je lamino rovnoměrně napnuté, můžete spustit válec.
3. Špičkou nůžek (nebo tupou stranou břitového řezáku) přejed'te napříč laminovací fólií, abyste prořízli pouze silikonový papír a ne lamino.

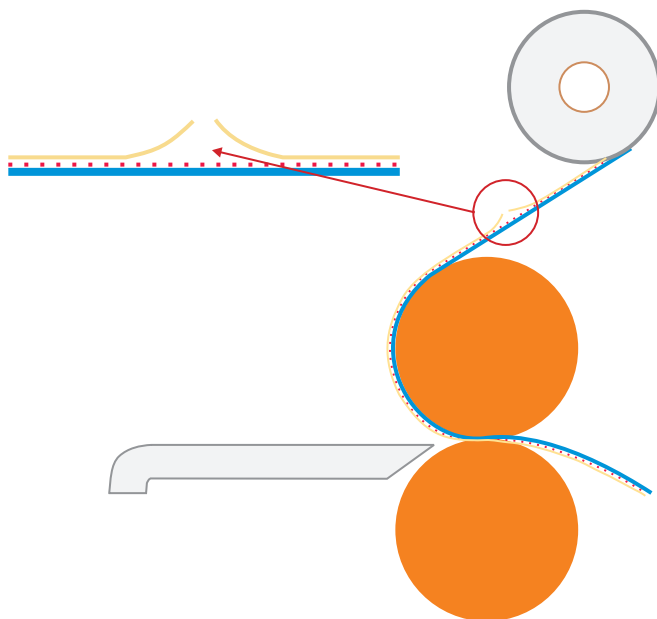

4. Pomalým chodem ▲ run posuňte lamino tak, že proříznutí v silikonovém papíru bude cca 4 cm nad horní plochu stolu.
5. Opatrně oddělte silikonový papír nad proříznutím a lepicí páskou přilepte jeho okraj na papírovou dutinku v unašeči silikonového papíru. Popojed'te pomocí tlačítka ▲ run dopředu a kontrolujte zda se silikonový papír navívá v pořádku.

6. Nyní položte na stůl laminovaný výtisk. Pak spusťte chod laminátoru ▲ run. Nezapomeňte na začátku vsunout laminovaný materiál do záběru válců, dokud nedojde k uchopení“ materiálu. Z laminovaný tisk, který vyjždí

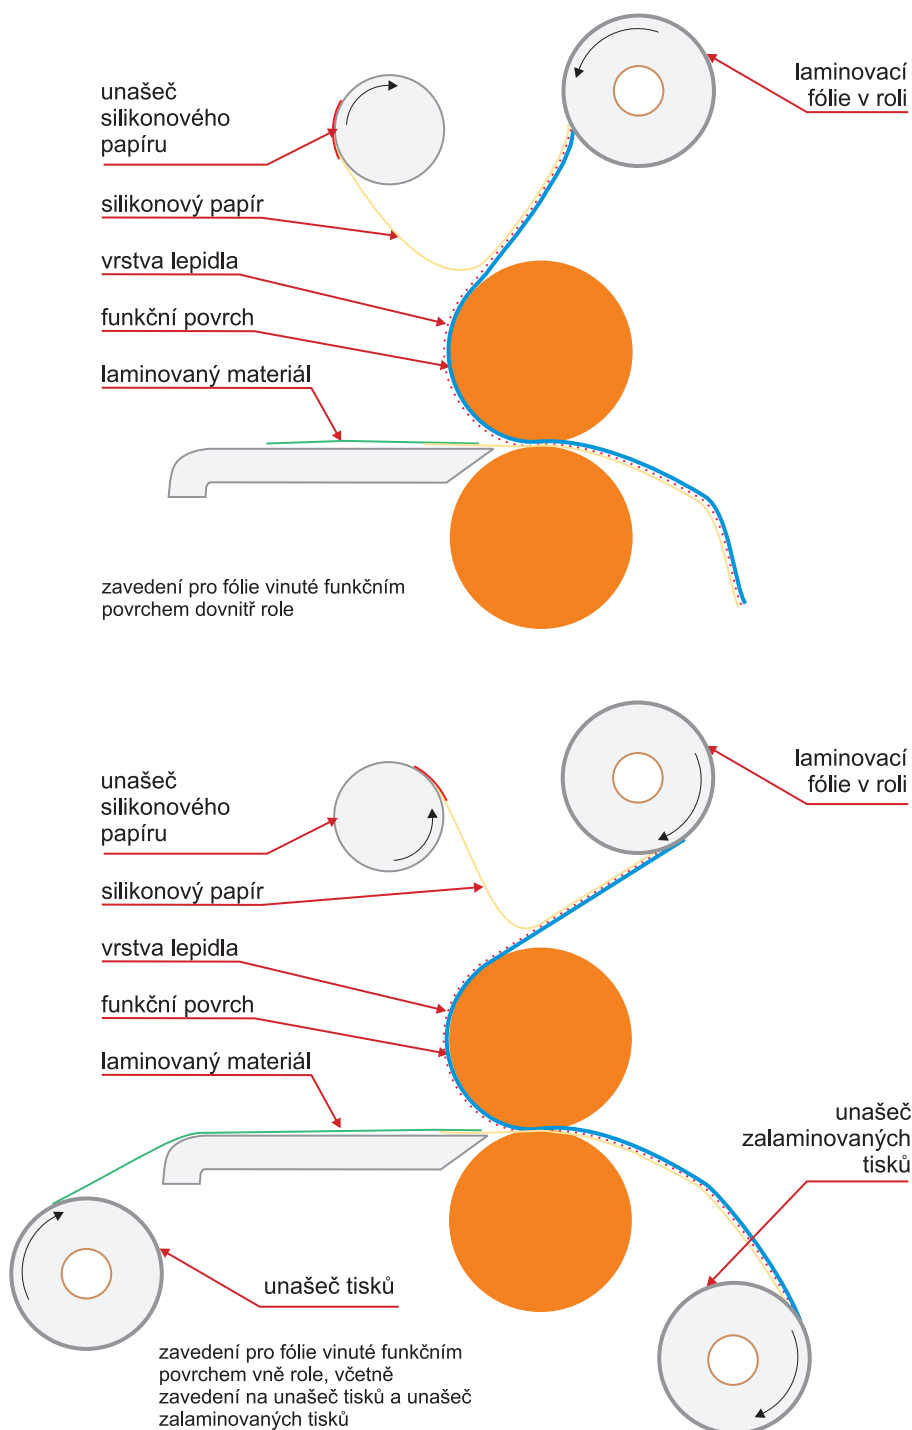


z laminátoru, můžete navíjet na unašeči zalaminovaných tisků.

7. Na konci laminovaného materiálu je nutno zajistit, aby se lepicí vrstva lamina nepřilepila na povrch válce. Proto dejte mezi válce pruh silikonového papíru.

Kašírování samolepicí fólie na desky


Potažení desky fólií nebo vytvoření samolepicí desky

1. Dejte do laminátoru fólii podle oddílu Laminování z role.
2. K nastavení vzdálenosti mezi válci použijte zaváděcí desku o stejné tloušťce jako má deska, kterou chcete kašírovat.
3. Dejte kašírovanou desku k zaváděcí desce. Spust'te laminátor směrem ▲ run.
4. Když konec kašírované desky vyjíždí ven, zastavte laminátor, případně vložte znovu zaváděcí desku.

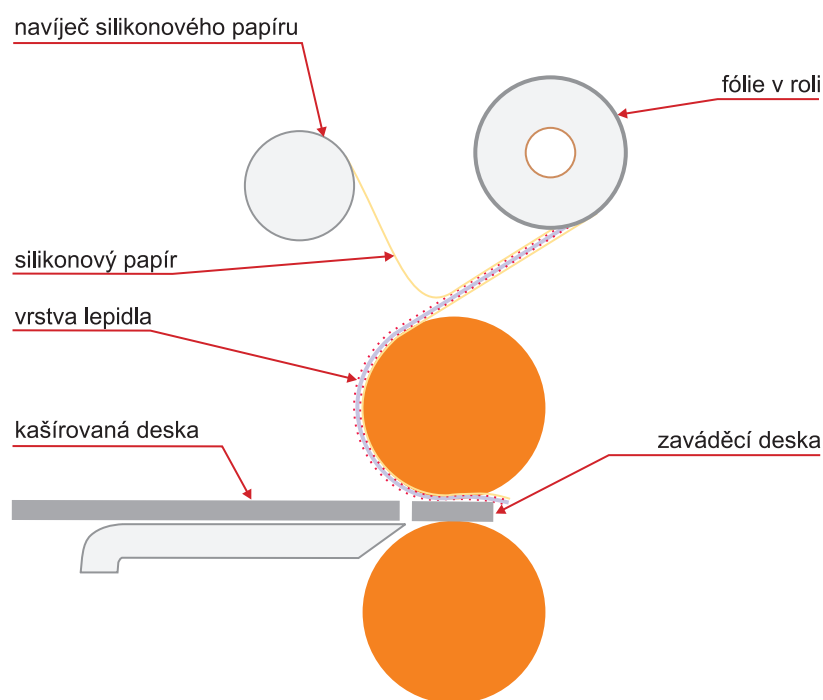


Kašírování tisku na samolepící desku


1. Dejte mezi válce desku a kašírovaný tisk. Srovnejte pozici tisku na desce tak, jak má být po kašírování. Spust'te horní válec dolů. Nyní laminátor drží tisk a desku.

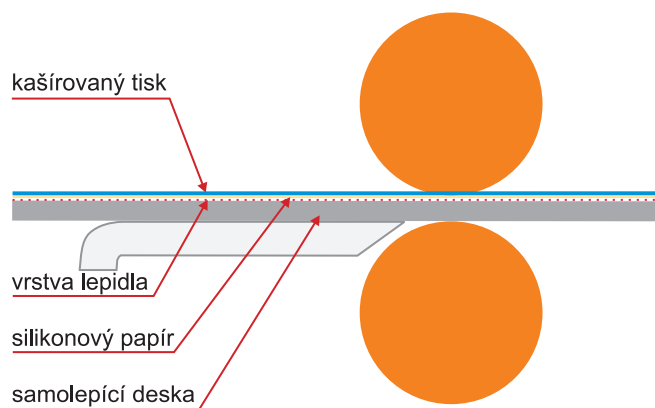


2. Vzadu za válcem odlepte a přehněte asi 5 cm silikonového papíru ze samolepící desky.

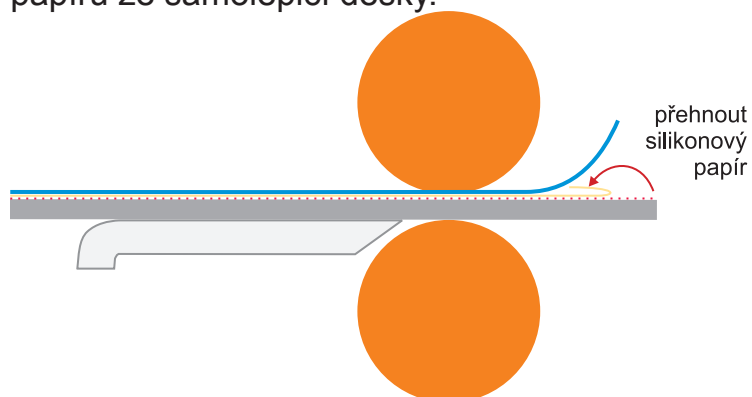

3. Pomalým chodem laminátoru směrem ▼ rev pojíždějte, až válce přitisknou tisk na obnažené lepidlo.

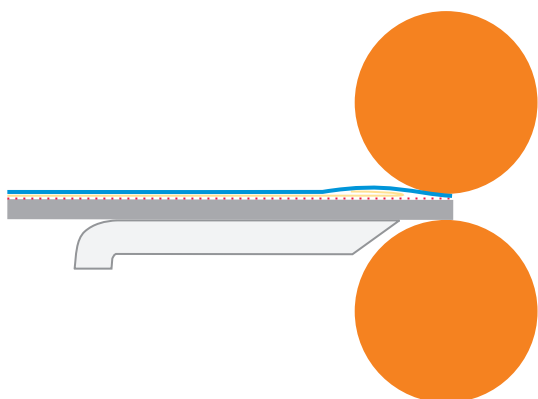

4. Dejte tisk dozadu přes horní válec, tak aby visel za laminátorem. Zkontrolujte, zda tisk hladce přiléhá na válec. Odtrhněte celý silikonový papír ze samolepicí desky.

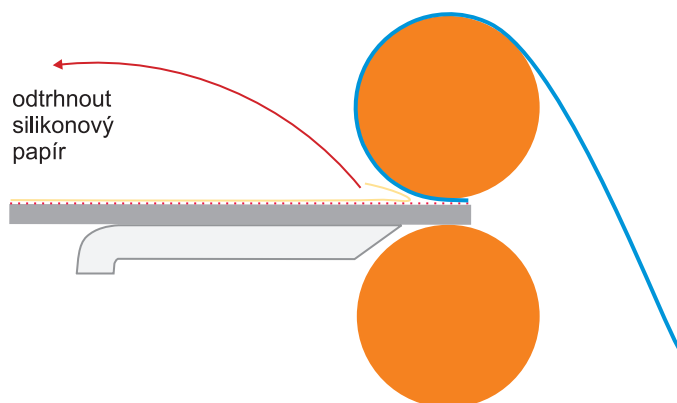

5. Spust'íte chod ▲ run. Laminátor aplikuje tisk na desku.